


BAUENDREINIGUNG

NATURSTEIN

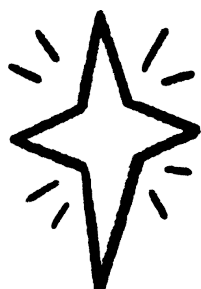

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Naturstein ist ein edles, lebendiges Material, das für sein authentisches Erscheinungsbild und seine Langlebigkeit geschätzt wird. Manche Steine – wie Marmor, Travertin oder Kalkstein – reagieren jedoch empfindlich auf Säuren und benötigen eine spezifische Pflege, um Schäden zu vermeiden.

Eine professionelle Endreinigung nach dem Verlegen ist unerlässlich, um Verlege- und Baustellenrückstände zu entfernen, ohne den Stein zu beschädigen. Dieser Schritt gewährleistet, dass der Naturstein sein natürliches Aussehen und seine Beständigkeit über die Jahre beibehält.

Vor dem Verlegen des Natursteins muss die Qualität des gelieferten Materials sorgfältig kontrolliert werden. Bei Naturstein sind eine Endreinigung sowie geeignete Imprägnierungen obligatorisch und müssen bereits im Angebot berücksichtigt werden.

WARUM EINE FACHGERECHTE REINIGUNG UNVERZICHTBAR IST


Natursteine dürfen nicht mit säurehaltigen Produkten gereinigt werden, die häufig irrtümlich zur Entfernung von Zementschleier eingesetzt werden.

Die Verwendung neutraler, steinschonender Produkte ist entscheidend, um die Schönheit des Natursteins zu bewahren.

Ebenso wichtig ist der anschliessende Schutz des Steins, damit sein Aussehen und seine Qualität langfristig erhalten bleiben.



BEI UNGEEIGNETER REINIGUNG KÖNNEN AUFTRETEN :

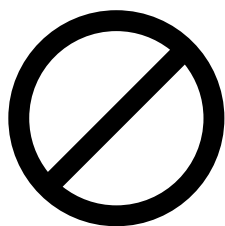

- dauerhafte Oberflächenbeschädigungen
- tief eingedrungene Flecken
- Glanz- oder Farbunterschiede
- Materialschwächung

ZU VERWENDENDE PRODUKTE

- MR1 Marmor- und Natursteinreiniger - säurefrei – Patina-Fala
- PN1 Protect Natur – Patina-Fala
- F1 Fleckschutz – Patina-Fala



BAUENDREINIGUNG

NATURSTEIN

1

VOR DEM VERFUGEN

- Oberfläche absaugen, um Staub vollständig zu entfernen, ohne sie zu befeuchten.
- Erste Schicht Protect Naturel PN1 (für poröse Steine) oder Fleckschutz F1 (für harte Steine) auftragen, um die Reinigung nach dem Verfugen zu erleichtern.
- Mit einem Mikrofaser-Auftragmopp arbeiten.
- Nach 6 bis 8 Minuten Rückstände, die nicht eingezogen sind, abwischen.
- 12 Stunden trocknen lassen.

NACH DEM VERFUGEN

- Eine Mischung aus Marmor- und Natursteinreiniger - säurefrei vorbereiten:
 $\frac{1}{3}$ **Produkt** + $\frac{2}{3}$ **lauwarmes Wasser**.
- Mischung auf den Boden auftragen.
- Mit einer Einscheibenmaschine und einem geeigneten Steinpad bearbeiten.
- Schmutzwasser aufnehmen.
- Gründlich spülen und das Wasser sofort absaugen, damit es nicht in den Stein eindringt.
- Mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

2

3

ENDIMPRÄGNIERUNG

- Nach einer Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden eine zweite Schicht Protect Naturel PN1 (für poröse Steine) oder Fleckschutz F5 (für harte Steine) auftragen.
- Nach 6 bis 8 Minuten die überschüssigen, nicht eingezogenen Rückstände abwischen.
- Ein zusätzlicher Schutz mit Naturwachs oder ein „Nassglanzeffekt“ (z. B. für Schiefer) ist möglich, sollte jedoch von einem Fachspezialisten durchgeführt werden.

WICHTIG

Für jede Anwendung ist ein Test zwingend erforderlich. Bei Problemen wie Flecken, Spuren oder Abnutzung ist es wichtig, sofort einen Spezialisten zu kontaktieren. Nie ungeeignete Pflege- oder Schutzprodukte verwenden, wie zum Beispiel: Schwarze Seife, Natur- oder Acrylwachse, Säuren oder Reinigungssessig, Bleichende oder chlorhaltige Produkte

4



EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG

- Mikrofaser-Auftragmopp
- Breiter Eimer
- Wasserauger
- Einscheibenmaschine + steinverträgliches Pad